


Universal skabelon - samlevejledning

PROFIL VÆRKTØJ
SKÆRENDE VÆRKTØJ

SE
VIDEO
HER:



Tag alle delene ud af æsken.

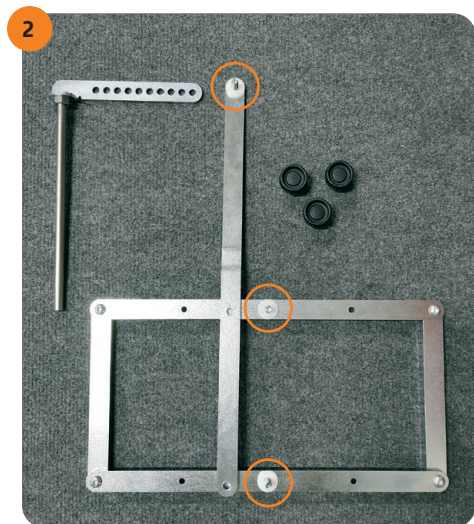

Sæt de 3 hvide ringe på som vist på billedet.



- A) Placér midterstykket på de 2 nederste gevindtapper
- B) Placér drejebeslaget på øverste gevindtap (se vedlagte hulplacering på vedlagte brugervejledning)
- C) Fastmonter med de 3 sorte fingerskruer

